### **Panasonic**

デジタルカメラ 晶 DMC-LX3

買ったら、すぐに使いたい!

VQC6730

# かんたん操作ガイド

# バッテリーを充電する

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

1 チャージャーにバッテリーを 取り付ける

#### 充電[CHARGE]ランプ


`●、緑点灯:充電中

(最大約130分が満充電の目安です




2 電源プラグをカチッと音がするまで 起こして、電源コンセントへ差し込む

# バッテリーとカードを入れる

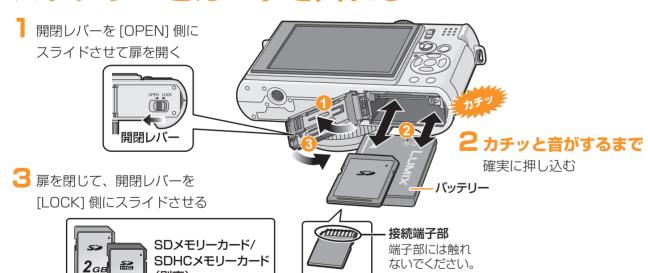



バッテリー ① のレバーを 矢印の方向に 引く



カード カチッと音がする まで押し、まっす ぐ引き抜く



### ストラップを取り付ける






落下を防ぐために、ストラップを 取り付けてからお使いください。

# 電源を入れ、時計を合わせる

お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定して ください」が表示されます。(再生モード [▶] 時は表示されません)

※撮影/再生切換スイッチが [●] になっていることを確認してください。

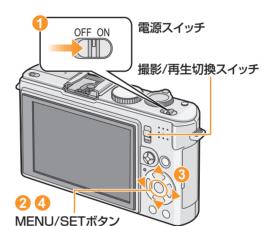

電源スイッチを [ON] にする

<sup>2</sup> (№) [MENU/SET] ボタンを押す

**3 ◄/**▶ で合わせたい項目(年·月·日 時・分・表示順・時刻表示形式)を選び、 ▲/▼ で設定する



**4** (刷) [MENU/SET] ボタンを押して決定する

変更する場合

(☆) [MENU/SET] ボタンを押してメニュー画面を表示し、 ◆ を押す

▼で[

「アイコンを選び、

を押す

[時計設定]を選んで ▶ を押し、上の手順 3、4 で設定を変更する

# メニューを使って設定する

▶を押す

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影する画像のサイズを小さくする<mark>記録画素数</mark>を例に 説明しています。(画面はプログラム AE モード [P]、画像横縦比 [4:3]時の表示です)



(MENU/SET] ボタンを 押してメニューを表示する

▲/▼で[記録画素数]を選び、 ▼で[0.3m図]を選ぶ

(MENU/SET] ボタンを押し て決定する

(MENU/SET) ボタンをもう 一度押して、メニューを終了する

# おまかせで撮る (インテリジェントオートモード)

# インテリジェントオートモードとは?

被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、 最適な設定を行います。カメラまかせで気軽に撮りた いときや初心者におすすめです。



撮影/再生切換スイッチ

Ò

撮影/再生切換スイッチを [6] に合わせる

2 モードダイヤルを [6] に 合わせる

#### ズームを使って大きく撮る



ズーム操作をすると、画面にピントの 合う距離が表示されます。

近くを撮影するときなどの目安にして ください。

3 シャッターボタンを半押し (軽く押す)して、ピントを 合わせる

#### ピントが合うとフォーカ ス表示が緑点灯します




ピントが合わないときは、緑点滅し


4 シャッターボタンを全押し (さらに押し込む) して撮る



モードダイヤル

AFエリアが表示されます。





※詳しくは、取扱説明書をお読みください。

追尾AFを設定


被写体をロック

(追尾AF設定時)

FOCUS

さらに便利な使いかた

### 見る (再生)

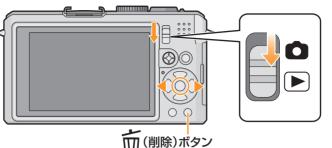

撮影/再生切換スイッチを [▶] に合わせる

- ◀ で前の画像を選ぶ
- ▶ で次の画像を選ぶ




不要な画像を表示中に (削除) ボタンを押す

- ◀で[はい]を選ぶ
- (MENU/SET) ボタンを押して決定する



画像は一度削除すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

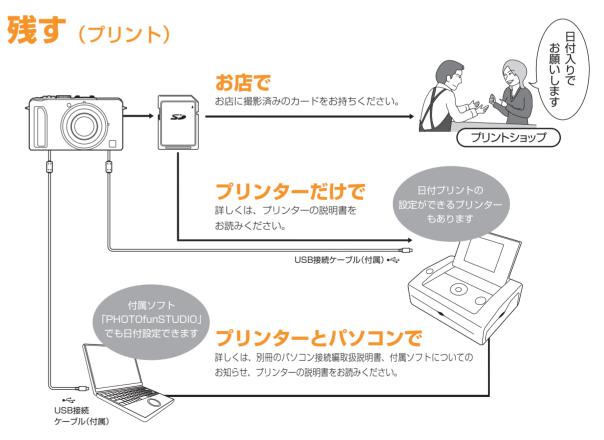

本機の[DPOFプリント]または[文字焼き込み]を設定して日付をプリントすることもできます。 詳しくは、取扱説明書をお読みください。